JVC

NAVIGATIONSSYSTEM/CD-RECEIVER
NAVIGATION/CD RECEIVER
AUTORADIO CD/SYSTEME DE NAVIGATION
SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI NAVIGATION/CD
SISTEMA DE NAVEGACION/RECEPTOR DE CD
NAVIGATIESYSTEEM/CD-RECEIVER
NAVIGATIONSSYSTEMET/CD-MODTAGER


NAVIGATIONSSYSTEMET/CD-SPELARE MED MOTTAGARE

KD-NX1R







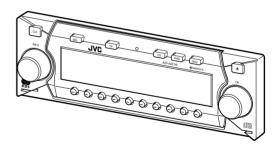

Installation/Connection Manual
Installation/Connection Manual
Manuel d'installation/raccordement
Manuale d'installazione/collegamento
Manual de instalación/conexión
Handleiding voor installatie/aansluiting
Installations-/tilslutningsmanual
Installations/anslutningshandbok

Wir möchten Ihnen danken, daß Sie sich für eines unserer JVC-Produkte entschieden haben.

Ehe Sie diese Anlage an die Stromversorgung anschließen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorfältig und gründlich durch, um so eine optimale Anlagenleistung zu erzielen, und heben Sie diese Bedienungsanleitung auf, damit Sie in Zukunft darin nachlesen können.

We would like to thank you for purchasing one of our JVC products.

Before operating this unit, read this manual carefully and thoroughly to obtain the best possible performance from your unit, and retain this manual for future reference.

Nous vous remercions d'avoir acheté un de nos produits JVC.

Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement ce mode d'emploi afin d'obtenir les meilleures performances de l'appareil, et conservez-le à titre d'information.

Nel ringraziarLa per aver scelto un prodotto JVC, ci auguriamo che possa essere pienamente soddisfatto della Sua scelta. Ai fini dell'ottenimento delle migliori prestazioni, La invitiamo a leggere con attenzione il presente manuale d'istruzioni prima di collegare ed accendere l'impianto.

Le agradecemos la adquisición de este producto JVC.

Como primer paso, por favor lea detenidamente este manual para comprender a fondo todas las instrucciones y obtener un máximo disfrute de esta unidad. Guarde este manual para futuras consultas.

We danken u voor de aanschaf van een van onze JVC-producten.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig en in zijn geheel door alvorens u deze eenheid gaat gebruiken. Alleen zo kunt u het beste uit uw apparatuur halen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Tak fordi du har købt et af JVC's produkter.

Inden du tager anlægget i brug, bør du omhyggeligt gennemlæse denne vejledning for at få det bedste ud af anlægget. Gem vejledningen til eventuel senere brug.

Tack för ditt köp av en av våra JVC-produkter.

Läs denna handbok noga innan du använder enheten, för att kunna utnyttja den på bästa möjliga sätt, och spar handboken för framtida bruk.

Einbau/Anschlußanleitung	DEUTSCH
Installation/Connection Manual	ENGLISH
Manuel d'installation/raccordement	FRANÇAIS
Manuale d'installazione/collegamento	ITALIANO
Manual de instalación/conexión	ESPAÑOL
Handleiding voor installatie/aansluiting	NEDERLANDS
Installations-/tilslutningsmanual	DANSK
Installations/anslutningshandbok	SVENSKA

- 1. "Verwendete Symbole in der Einbau/Anschlußanleitung" auf Seite 2
- 2. "Sicherheits- und Installationshinweise" auf Seite 2
- 3. "Anschlussschema des Navigations-Systems" auf Seite 3
- 4. "Einbau der GPS Antenne" auf Seite 4
- 5. "Anschluss des Rückfahrsignals" auf Seite 6
- 6. "Anschluss des Geschwindigkeitssignals (GAL) vom Tachometer/Tachowelle" auf Seite 6
- 7. "Einbau und Erstinbetriebnahme des KD-NX1R" auf Seite 11
- 8. "GPS-Inbetriebnahme und Sensorik" auf Seite 11
- 9. "Installation der Navigations-Software" auf Seite 13
- 10. "Kalibrierung" auf Seite 14
- 11. "Service Mode" auf Seite 16
- 12. "Anschlüsse" auf Seite 24

1. Verwendete Symbole in der Einbau/Anschlußanleitung




kennzeichnet Hinweise, welche für Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer wichtig sind.



kennzeichnet Hinweise, welche für den Einbau und die Funktion des Gerätes wichtig sind.

Sicherheits- und Installationshinweise

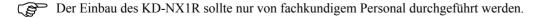


Für die Dauer der Gerätemontage die Fahrzeugbatterie abklemmen.



Sicherheitshinweise des KFZ - Herstellers (Airbags, Wegfahrsperren usw.) beachten.

- Verlegen Sie die Leitungen so, dass sie nicht eingeklemmt, abgeknickt oder abgerissen werden können.
- Parken Sie das Fahrzeug zur Installation an einem sicheren und ebenen Ort, und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Achten Sie bei Verwendung von Abzweigverbindern unbedingt auf entsprechenden Kabelquerschnitt.

3. Anschlussschema des Navigations-Systems

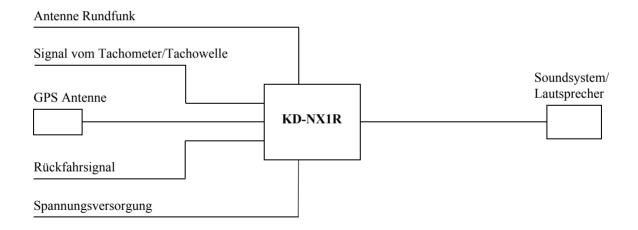

Hinweis: Anschlussmöglichkeiten sind detailliert auf der Seite 24 beschrieben.

4. Einbau der GPS Antenne



Personen mit Herzschrittmachern dürfen die Magnetantenne nicht in Körpernähe bringen bzw. am Körper tragen, da dies zu Funktionsstörungen des Herzschrittmachers führen kann.

Halten Sie die Magnetantenne von Datenträgern (Disketten, Scheckkarten, Magnetkarten etc.), elektronischen und feinmechanischen Geräten fern, da dies zur Löschung von Daten führen kann.

Verwenden Sie die Antenne nicht in explosionsgefährdeten Räumen.

Die Antenne ist so zu befestigen, dass sie sich bei einer Kollision oder einem plötzlichen Bremsmanöver nicht lösen kann.

Mögliche Einbauorte

Außerhalb des Fahrzeugs

- a. Antenne auf einer nicht gewölbten und vorher gereinigten Blechfläche aufsetzen.
- b. Antennen Kabel anschließend in das Innere des Fahrzeugs führen.



Maximale Fahrgeschwindigkeit bei magnetischer Befestigung der Antenne 180 km/h. Bei höherer Geschwindigkeit ist die Antenne abzunehmen oder besonders zu befestigen.


Die Antenne ist nicht waschanlagentauglich.

• Im Fahrzeuginneren

Die Antenne kann nur unter einer nicht metallisierten Windschutzscheibe eingebaut werden.

Den Einbauplatz so wählen, dass die Antenne möglichst freie Sicht in alle Richtungen hat und nicht durch die Scheibenwischer abgedeckt ist. Abschattungen durch Motorhaube, Fensterholme und Dach sollten so weit als möglich vermieden werden.

- a. Antenne mit Magneten auf der Grundplatte (1) befestigen.
- b. Schutzfolie vom Klettband (2) an der Oberseite abziehen und mittig auf die Unterseite der Grundplatte kleben.
- c. Schutzfolie vom Klettband (2) an der Unterseite abziehen und die Antenne mit Grundplatte auf die Fahrzeugkonsole unter der Windschutzscheibe an den Einbauplatz kleben.

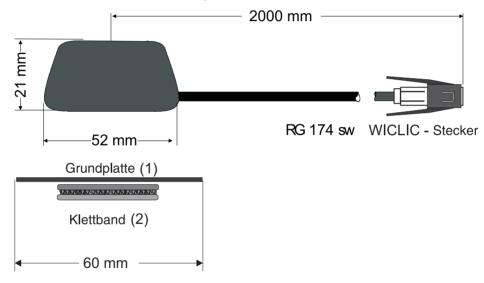

Der GPS-Empfang wird durch eine Scheibe mit Scheibenantenne, Frontscheibenheizung oder durch eine wärmegedämmte Scheibe beeinflusst werden. Wärmegedämmte Scheiben sind u.U. mit einer Titan oder Silberoxydschicht bedampft. Der Einbau der GPS-Antenne im Fahrzeuginnenraum kann die Funktion des Navigationssystems deutlich verschlechtern.

5. Anschluss des Rückfahrsignals


Bei zugänglichem Schalter am Getriebe oder Schaltgestänge

Am geschalteten Kontakt eine separate Leitung anklemmen. Leitung mit Kammer A Pin 2 verbinden.

Low - Pegel = Masse, High - Pegel 12 V - 16 V


Bei nicht zugänglichem Schalter


Prüfen, welche Leitung zum Rückfahrscheinwerfer verlegt ist. dazu ggf. Innenabdeckung der Rückfahrleuchte abnehmen. Eine separate Leitung an die geschaltete Leitung des Rückfahrscheinwerfersanklemmen und mit Kammer A Pin 2 verbinden

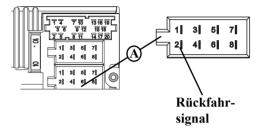

6. Anschluss des Geschwindigkeitssignals (GAL) vom Tachometer/Tachowelle Elektronischer Tachometer


- Signal vom Tachometer abnehmen, verlängern und mit Kammer A Pin 1 verbinden
 - Je nach Ausstattung des KFZ's liegt die Leitung des GAL (8) Signals im DIN - ISO Stecker des Autoradios. Die Belegung des DIN - ISO Steckers kann je nach Fahrzeugtyp va-

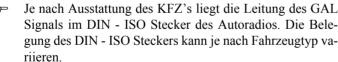


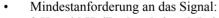

0 Hz - 4 kHz/Rechtecksignal (kein induktiver Geber)


Low - Pegel < 1.5 V, High - Pegel 5 V - 16 V

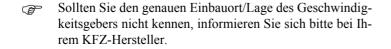

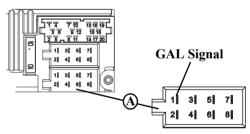

Mechanischer Tachometer mit eingebautem Geschwindigkeitsgeber in der Tachowelle

- Signal vom Geschwindigkeitsgeber abnehmen, verlängern und mit Kammer A Pin 1 verbinden
- Mindestanforderung an das Signal:
 0 Hz 4 kHz/Rechtecksignal (kein induktiver Geber)
 Low Pegel < 1,5 V, High Pegel 5 V 16 V
 - Sollten Sie den genauen Einbauort/Lage des Geschwindigkeitsgebers nicht kennen, informieren Sie sich bitte bei Ihrem KFZ - Hersteller

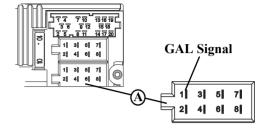


Mechanischer Tachometer ohne Geschwindigkeitsgeber in der Tachowelle

Es muss ein Geschwindigkeitsgeber in die Tachowelle eingebaut werden, der ein geschwindigkeitsabhängiges digitales Signal erzeugt.

Es kann der VDO-Adapter 2152.30300000 oder ein Fahrzeugspezifischer Adapter, der die Mindestanforderungen erfüllt, verwendet werden. Der VDO Geschwindigkeitsgeber ist geeignet zum direkten Einbau am Getriebe (weitere Einbauteile nicht notwendig) oder in die Tachowelle (in Verbindung mit weiteren Universaleinbauteilen).

Durch das Lösen der verplombten Tachowelle erlischt der Anspruch auf eine korrekte Anzeige. Unsachgemäßer Einbau führt zu Fehlfunktionen des Navigation-Systems oder des Tachometers.

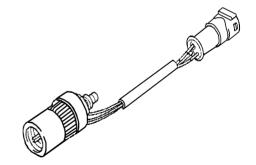

Einbau des Geschwindigkeitsgebers direkt am Getriebe

 Tachowelle am Getriebe lösen und Geschwindigkeitsgeber auf Getriebe aufschrauben. Gelöste Tachowelle auf den Geschwindigkeitsgeber aufschrauben und die Kabel anschließen.

Kabelanschlüsse des Geschwindigkeitsgebers

Braun - Masse (Klemme 31)

Schwarz - Stromversorgung (Klemme 15), 9 - 16V, 30 mA


Blau/Rot - Signal für Kammer A Pin 1


Einbau des Geschwindigkeitsgebers in die Tachowelle

Um den Geschwindigkeitsgeber zu montieren, muss die Tachometerantriebswelle an einem geraden Stück getrennt werden, in das dann der Geschwindigkeitsgeber eingesetzt wird. Beim Ausbau der Tachometerwelle aus dem Fahrzeug muss das gerade verlaufende Stück ermittelt und markiert werden.

Die Installation ist Fahrzeugunabhängig dargestellt. Zusätzlich zum Geber werden folgende VDO-Universalteile benötigt:


	0		$\boldsymbol{\mathcal{E}}$
1 x	Zwischenstück	1040 1300 025	(VDO Teilenummer)
2 x	Rändelmutter	1040 1000 003	(VDO Teilenummer)
2 x	Schlauchhülse	1040 1000 031	(VDO Teilenummer)
2 x	Mitnehmer	1040 1000 049	(VDO Teilenummer)
2 x	Anlaufscheibe	1040 0900 003 300	(VDO Teilenummer)
2 x	Benzingscheibe 4,0	KN07.0570.18	(VDO Teilenummer)
2 x	Unterlegscheibe	KN11.1904.122	(VDO Teilenummer)
Es k	ann auch ein entsprec	hender Komplettsatz	von VDO (Teilenummer
X 30	9397106191) bezoger	n werden	

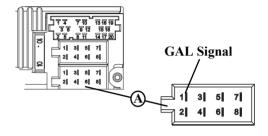

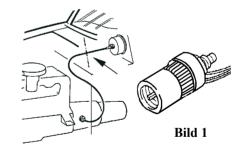


Empfohlenes Werkzeug: Welleneinpresszange für Tachowellen von VDO, Bestellnummer: 1999.10.13.000.110 Sollten Sie fahrzeugspezifische Teile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren KFZ-Hersteller oder die nächste VDO-Niederlassung.

- Mit einer Metallsäge ca. 1mm rechtwinklig zum Profil einsägen und abbrechen (Bild 3).
- Dann Welle in der Mitte mit einem Seitenschneider trennen (Bild 4).
 - Bei Drahtgeflechtsschutzschläuchen können Schlauch und Flexwelle direkt mit dem Seitenschneider durchgeschnitten werden.
- Schutzschlauch nochmals an beiden Enden bis zur Kunststoffummantelung kürzen. Prüfen ob die Enden der Flexwelle noch im Tachometer und am Getriebe greifen.
- Innenwelle auf 13 mm Überstandsmaß kürzen (Bild 5).
- Überwurfmutter und Schlauchhülse zusammenstecken (Bild 6) und auf die Schlauchenden aufschieben (Bild 7).
- Anlaufscheibe auf Mitnehmer aufstecken (Bild 8).

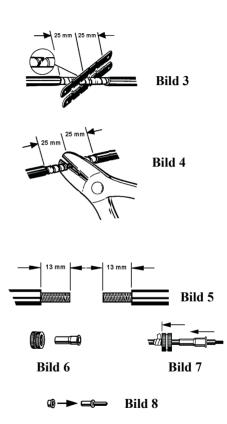

Flexwelle entfetten und den Mitnehmer in die Flexwelle einstekken. Mit geeigneter Einpresszange den Mitnehmer auf die Flexwelle aufpressen (Bild 9).

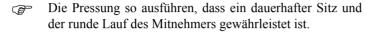

- Schlauchhülse und Mutter soweit in Richtung Mitnehmer ziehen, bis ca. 1-2 mm Spiel ist (Bild 10). Schlauchhülse mit Zange leicht verquetschen. Als Sicherung mit Isolierband umwickeln (Bild 11).
- Das Zwischenstück und den Geschwindigkeitsgeber in die Welle einschrauben (Bild 12).
- Geschwindigkeitsgeber mit Hilfe des Verlängerungskabels von VDO (Teilenummer: 2152.90 30 0100) elektrisch anschliessen.

Kabelanschlüsse des Geschwindigkeitsgebers

Braun Masse (Klemme 31)

Stromversorgung (Klemme 15), 9 - 16V, 30 mA Schwarz -

Blau/Rot - Signal für Kammer A Pin1

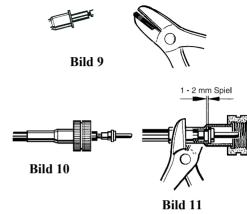




Bild 12

7. Einbau und Erstinbetriebnahme des KD-NX1R

• Dieses Navigationssystem hat eine integrierte Universalhalterung für DIN-Einbauschächte. Ein Einbaurahmen ist nicht notwendig. Das Gerät wird in den Einbauschacht eingeschoben und mit den mitgelieferten Schiebern fixiert. Weitere Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung unter Kapitel "Ein-/Ausbauanleitung".


Der Einbauwinkel des Gerätes darf maximal -10° bis 35° (vertikal) betragen.


Batterie anklemmen.

8. GPS-Inbetriebnahme und Sensorik

- Zur GPS-Inbetriebnahme und zum Sensorik Test die Zündung des Fahrzeugs einschalten. Den KD-NX1R einschalten.
 Code eingeben (detaillierte Beschreibung siehe Bedienungsanleitung).
- Multifunktionstaste 1 und Multifunktionstaste 10 gleichzeitig drücken.
- Das Menü für GPS-Inbetriebnahme und dem Sensorik Test wird aufgerufen.
- Zur Funktionskontrolle des Geschwindigkeitssignals das Fahrzeug mehrere Meter vorwärts oder rückwärts bewegen.
 - Der Zahlenwert unter Speed muss sich (auch bei geringer Geschwindigkeit) verändern.

 Der Zahlenwert unter Speed darf sich im Leerlauf bzw. beim Gasgeben im Stand nicht verändern.

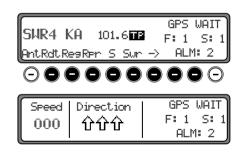

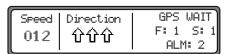

 Zur Funktionskontrolle des Rückwärtssignals den Rückwärtsgang einlegen.

Die Pfeile unter Direction müssen beim Einlegen des Rückwärtsgangs ihre Richtung ändern.

 Zur GPS-Inbetriebnahme das Fahrzeug mit möglichst freier Sicht in alle Richtungen (Nicht in unmittelbarer Nähe von Gebäuden) unter freiem Himmel abstellen.

Im rechten Teil des Displays werden Informationen zum GPS-Empfang angezeigt.

Es sind vier verschiedene Meldungen möglich:

- GPS OK: Der GPS Empfang ist bereits vorhanden.

-GPS WAIT: Es wird auf GPS Empfang gewartet. Es muss gewartet werden bis GPS OK angezeigt wird.

-GPS ANTENNA ERROR: Die GPS Antenne ist nicht korrekt angeschlossen.

- GP5 MODUL ERROR: Sollte diese Meldung angezeigt werden, setzen Sie sich bitte mit der Hotline in Verbindung.

Es muss gewartet werden bis GPS OK, F: 2 (oder F: 3) und ALM: 22 (oder ein höherer Wert) angezeigt wird.

Dieser Vorgang (erstmaliger Empfang der notwendigen GPS-Daten) kann einige Minuten dauern. Das Gerät muss für diesen Vorgang die gesamte Zeit eingeschaltet sein. Das Fahrzeug sollte nicht bewegt werden. Ist nach 5 Minuten noch keine Veränderung der Werte erfolgt, muss die Parkposition (möglichst freier Sicht in alle Richtungen) oder der Einbauort der GPS-Antenne geprüft werden.

Speed	Direction	GPS	WAIT
nnn	'n'nΨ	F: 1	S: 1
000	<u> </u>	ALI	1: 2

Speed 012	Direction பெருப்	GPS OK F: 3 S: 6 ALM: 22
Speed 012	Direction ửửử	GPS WAIT F: 1 S: 1 ALM: 2
Speed 012	Direction បំបំបំ	GPS ANTENNA ERROR

Das Menü für GPS-Inbetriebnahme und dem Sensorik Test wird durch gleichzeitiges Drücken der Multifunktionstaste 1 und Multifunktionstaste 10 verlassen.

Speed Direction GPS OK F: 3 S: 6 ALM: 22

9. Installation der Navigations-Software

- Taste NAV drücken.
- Navigations CD einlegen Die Software des Navigationssystems wird installiert.
- Nach erfolgter Installation der Navigations-Software wird das nebenstehende Display angezeigt. Anschließend erfolgt die Aufforderung zur Sprachauswahl.
- Mit rechtem Drehregler Sprache auswählen. Durch Drücken wird die Sprachauswahl übernommen.

Bei einigen Sprachen kann zwischen männlichen und weiblichen Stimmen gewählt werden.

Mit rechtem Drehregler • Stimme auswählen. Durch Drücken wird die Stimme übernommen und installiert.

Nach der Installation wird das nebenstehende Display angezeigt. Zur Bestätigung den rechten Drehregler • drücken.

Die Sprachauswahl kann nachträglich wie in der Bedienungsanleitung beschrieben geändert werden.

NAVIGATION WIRD AKTIVIERT! BITTE STVO BEACHTEN










10. Kalibrierung

Nach der Erstinbetriebnahme ist eine Kalibrierungsfahrt notwendig. Dabei werden automatisch das Geschwindigkeitssignal (GAL) an fahrzeugspezifische Daten und der Gyro - Sensor an die Geräteeinbaulage angepasst.

Die zu fahrende Strecke ist vom Fahrzeugtyp und von den örtlichen Gegebenheiten abhängig.

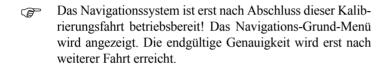

Nach der Sprachinstallation erscheint nebenstehendes Display.

Durch Ändern der Fahrzeugposition und Abschattungen bedingt, ist es möglich, dass sich der GPS-Empfang verschlechtert hat. In diesem Fall wird das nebenstehende Display dargestellt.

Für die Kalibrierungsfahrt muss ausreichender GPS-Empfang gewährleiste sein. Das bedeutet mindestens 2-D FIX. Mit GPS FIX 3-D geht die Kalibrierung schneller von statten. Aber es gilt: Eine geringere Genauigkeit des GPS-Signals (2-D FIX) führt nicht zu einer schlechteren Kalibrierung, sondern es verlängert sich lediglich die für die Kalibrierung benötigte Strecke und Zeit.

KALIBRIERUNGSFAHRT KANN BEGINNEN RAD: 3451,GYRO: 30,SATTELITEN: 4 48:52.53N 08:30.25E

BITTE AUF GPS-EMPFANG WARTEN! KALIBRIERUNGSFAHRT NICHT MÖGLICH 16.09.99 09:15 1-D FIX Wird auch nach längerer Zeit nicht das Display mit der Aufforderung KALIBRIRUNGSFAHRT KANN BEGINNEN angezeigt, dann sollten Sie nochmals die GPS-Empfangsbedingungen (wie unter Service Mode im Abschnitt "Funktionskontrolle der GPS Antenne (GPS INFO)" auf Seite 17) überprüfen.

Sobald das Display mit der Aufforderung KAL IBR IRUNGSFAHRT KANN BEGINNEN erscheint, kann die Kalibrierungsfahrt begonnen werden.

- Eine Kalibrierungsfahrt kann auch im nicht digitalisierten Gebiet durchgeführt werden. Das Einlegen der Navigations-CD ist nach erfolgter Installation der Navigationssoftware nicht zwingend erforderlich. Es wird ohne eingelegte Navigations-CD kein Standort angezeigt.
- Der Grundsatz für eine Kalibrierungsfahrt ist: 200 300 Meter geradeaus fahren, dann um mindestens 60 Grad abbiegen und wieder 200 300 Meter geradeaus fahren, um erneut abzubiegen.
 - Es ist dabei unerheblich, in welche Richtung abgebogen wird. Können diese Bedingungen durch den Straßenverlauf nicht eingehalten werden oder Sie haben nicht immer optimalen GPS-Empfang, führt dies nicht zu einer schlechteren Kalibrierung, sondern es verlängert sich lediglich die für die Kalibrierungsfahrt benötigte Strecke und Zeit.



Wird während der Kalibrierungsfahrt das Gerät ausgeschaltet, erfolgt nach erneutem Einschalten die Aufforderung zur Sprachinstallation. Eine erneute Installation kann durch Drücken der Taste

- Die Kalibrierung ist erfolgreich abgeschlossen, wenn das Navigations-Grund-Menü angezeigt wird.
- Zur korrekten Navigation bei Strecken mit zeitabhängiger Verkehrsführung sollte, wie in der Bedienungsanleitung unter "Systemeinstellungen" beschrieben, die Uhrzeit richtig eingestellt werden.


ZIELSPEICHER ADRESSEINGABE SONDERZIELE

11. Service Mode

Im Service Mode können verschiedene Funktionen detailliert geprüft und die Kalibrierung verändert werden.

- Gerät einschalten (siehe Bedienungsanleitung)
 Code eingeben (siehe Bedienungsanleitung)
- Bei einem bereits kalibrierten Gerät durch Drücken der Taste Nav das Navigationsgrundmenü anwählen.
 Bei einem nicht kalibrierten Gerät wie im übernächsten Punkt beschrieben fortfahren.
- Durch erneutes Drücken der Taste NAV erreichen Sie die Systemeinstellungen.
- Multifunktionstaste 3 drücken und halten. Jetzt noch Multifunktionstaste 5 drücken. Der Service Mode wird aufgerufen.



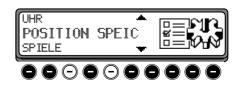

Im Service Mode lassen sich folgende Funktionen anwählen:

- GPS INFO Test der GPS Funktion
- KALIBRIERUNG Funktion zum Löschen der Kalibrierung bzw.
 Vorgabe einer Kalibrierung
- KALIBRIERUNGSFAHRT Anzeige zur Kalibrierungsfahrt
- MODULTEST Test der internen Komponenten
- SENSORIK Test der Sensoren Funktionen
- SPRACHTEST Test der Sprachausgabe
- DEMO Einstellen des Demo Mode
- UERSION es wird der Stand der Navigations CD angezeigt

Durch Drehen des rechten Drehreglers • gewünschten Eintrag anwählen (groß dargestellte Schrift) und durch Drücken bestätigen.

Funktionskontrolle der GPS Antenne (GPS INFO)

Im Service Mode GPS-INFO mit dem rechten Drehregler • anwählen und durch Drücken bestätigen.


Bei korrekter Funktionalität und GPS Empfang, werden die Anzahl der empfangenen Satelliten (z.B. 5), Datum und Uhrzeit (z.B. 13.03.99 14:56:08) und die im Moment mögliche Art der Positionsbestimmung FIX: (z.B. 3D) angezeigt.

Für eine erfolgreiche und schnelle Kalibrierung ist mindestens FIX 2D erforderlich. Bis dieser Wert erreicht ist, kann einige Zeit vergehen (Fahrzeug währenddessen nicht bewegen).

Um den GPS Test zu verlassen, Taste var drücken. Es erfolgt ein Rücksprung in den Service Mode.





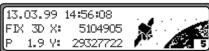

Ändern der Kalibrierung (KALIBRIERUNG)

Löschen der Kalibrierung:

Wird das Navigationssystem aus einem Fahrzeug ausgebaut und in ein anderes Fahrzeug eingebaut, muss die Kalibrierung durchgeführt werden. Hierzu müssen jedoch unbedingt die aktuellen Kalibrierungsdaten gelöscht werden.

Im Service Mode KAL IBRIERUNG mit dem rechten Drehregler • anwählen und durch Drücken bestätigen.

Mit dem rechten Drehregler LÖSCHEN anwählen und durch Drücken bestätigen. Die Kalibrierung wird gelöscht und es erfolgt ein Rücksprung zum Service Mode.

Vorgabe einer Kalibrierung:

Die Vorgabe einer Kalibrierung sollte nur dann erfolgen, wenn die einzugebenden Werte bekannt sind. Bei der Eingabe von falschen Werten kann das Gerät keine korrekten Streckenberechnungen durchführen.

Es besteht die Möglichkeit zur Vorgabe einer Kalibrierung. Im Service Mode KAL IBRIERUNG mit dem rechten Drehregler • anwählen und durch Drücken bestätigen.

Mit dem rechten Drehregler • ÄNDERN anwählen und durch Drücken bestätigen.

Es kann die Geräte Drehung in Grad durch Drehen des rechten Drehreglers • ausgewählt und durch Drücken bestätigt werden.







Die Geräte Drehung entspricht der Drehung in der horizontalen. Ein positiver Wert bedeutet eine Drehung der Gerätefront zum Fahrer (Linkslenker).

Jetzt kann die Geräte Neigung in Grad durch Drehen des rechten Drehreglers • ausgewählt und durch Drücken bestätigt werden.

Die Geräte Neigung entspricht der Neigung in der vertikalen. Ein positiver Wert bedeutet eine Neigung der Gerätefront nach oben.

Als nächstes kann die Zahl der Radimpulse pro Radumdrehung (sofern bekannt) durch Drehen des rechten Drehreglers • ausgewählt und durch Drücken bestätigt werden.

Ist die Zahl der Radimpulse pro Radumdrehung nicht bekannt muss UNBEKANNT ausgewählt werden. Die Eingabe von Reifendaten ist dann nicht möglich.

Es werden die zuvor eingegebenen Daten nochmals angezeigt. Wenn die eingegebenen Daten korrekt sind rechten Drehregler drücken. Für eine eventuelle Korrektur ÄNDERN durch Drehen des rechten Drehreglers auswählen und durch Drücken bestätigen. Die Werte können dann erneut eingegeben werden.

Wurden die zuvor eingegebenen Daten bestätigt können nun noch Reifendaten eingegeben bzw. die Selbstkalibrierung gestartet werden. Zur Eingabe von Reifendaten EINGABE REIFENWERTE durch Drehen des rechten Drehreglers • auswählen und durch Drücken bestätigen.

GERÄTE-NEIGUNG +0

> RADIMPULSE UNBEKANNT

DREH: O NEIG: 25 IMP:

START SELBSTKALIBRIERUNG EINGABE REIFENWERTE

Mit dem rechten Drehregler gewünschte Reifengröße eingeben und durch Drücken länger als 2 Sekunden die Eingabe bestätigen.



Buchstabe "R" kann nicht eingegeben werden. Vor und nach den Schrägstrichen müssen 3 Zahlen eingegeben werden. Fehlende Zahlen mit einer vorgestellten "0" auffüllen. Beispiel:

Angabe im Kfz.- Schein: 185/55R15 81T

Eingabe am Gerät: 185/055/015

Als nächstes muss zur ungefähren Angabe der Profiltiefe durch Drehen des rechten Drehreglers zwischen PROFIL NEU und PROFIL GEBRAUCHT ausgewählt werden.

Die Auswahl wird durch Drücken des rechten Drehreglers • bestätigt.


Es werden die zuvor eingegebenen Daten nochmals angezeigt. Wenn die eingegebenen Daten korrekt sind rechten Drehregler drücken. Für eine eventuelle Korrektur ÄNDERN durch Drehen des rechten Drehreglers auswählen und durch Drücken bestätigen. Die Werte können dann erneut eingegeben werden.

Nach erfolgter Bestätigung der Reifendaten oder des zuvor bestätigten Punktes START SELBSTKAL IBR IERUNG wird nebenstehendes Display angezeigt.

Nach kurzer Zeit wird zum Navigations - Grund - Menü weitergeschaltet bzw. zur Kalibrierungsfahrt aufgefordert.



Das Gerät hat nun den Kalibrierstatus 2. Die höchstmögliche Genauigkeit ist jedoch erst mit Kalibrierstatus 3 erreicht.

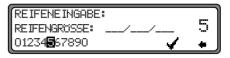





EINGABE ABGESCHLOSSEN

Status der Kalibrierungsfahrt (KALIBRIERUNGSFAHRT)

Im Service Mode KAL IBR IERUNGSFAHRT mit dem rechten

Drehregler • anwählen und durch Drücken bestätigen.

Es wird der Kalibrierstatus (z.B. STATUS 2) und die Art der Positionsbestimmung (z.B. 3D) angezeigt. Nach erfolgter Kalibrierung wird anstelle RAD und RÜCKWARTS die momentan gefahrene Straße angezeigt (sofern diese digitalisiert ist).

Prüfung der Systemkomponenten (MODULTEST)

Ein Prüfprogramm testet automatisch die internen Komponenten des Navigationssystems.

Im Service Mode MODULTEST mit dem rechten Drehregler ● anwählen und durch Drücken bestätigen.

Wird MODULTEST OK angezeigt Taste www drücken. Es erfolgt ein Rücksprung in den Service Mode.

Funktionskontrolle des GAL Signals, Rückwärtssignals, geräteinterne Sensorik (SENSORIK)

- Im Service Mode SENSORIK mit dem rechten Drehregler
 anwählen und durch Drücken bestätigen.
- Zur Funktionskontrolle des GAL Signals das Fahrzeug mehrere Meter vorwärts oder rückwärts bewegen.
 - Der Zahlenwert hinter RAD: muss sich (auch bei geringer Geschwindigkeit) aufsteigend ändern.

 Der Zahlenwert hinter RAD: darf sich im Leerlauf bzw. beim Gasgeben im Stand nicht erhöhen.



STATUS: 2 3D-FIX HAUPTSTRASSE 11:38.34N 54:49.14E



KALIBRIERUNGSFAHRT A MODULTEST SENSORIK

MODULTEST SENSORIK SPRACHTEST



RAD: 35150 ROCKWARTS: 0 GYRO: 10

X: -29 Y: -31

 Zur Funktionskontrolle des Rückwärtssignals den Rückwärtsgang einlegen.

Die Zahl hinter RÜCKWÄRTS: muss von 0 auf 1 (1 auf 0) springen.

 Zur Funktionskontrolle der geräteinternen Sensorik eine Kurve Fahren.

Die Werte hinter X: und Y: müssen sich verändern.

Um den Sensorik Test zu verlassen, Taste Arücken. Es erfolgt ein Rücksprung in den Service Mode.

Sprache testen (SPRACHTEST)

Ein Prüfprogramm ermöglicht den Test der Sprachausgabe.

• Im Service Mode SPRACHTEST mit dem rechten Drehregler • anwählen und durch Drücken bestätigen.

Die Ansage "Bitte die Navigations CD einlegen" wird ausgegeben. Durch Drücken des rechten Drehreglers • kann die Ansage wiederholt werden.


Nach Beenden des Tests Taste www drücken. Das Gerät schaltet in den Service Mode zurück.




Demo Mode (DEMO-MODUS)

Der Demo Mode ist zu Vorführungszwecken gedacht. Dem Gerät wird ein fester Standort vorgegeben (Hamburg Werderstaße).

- Im Service Mode DEMO-MODUS mit dem rechten Drehregler ●
 anwählen und durch Drücken bestätigen.
 Durch kurzes Drücken des rechten Drehreglers zwischen EIN
 und AUS auswählen. Durch langes Drücken des rechten Drehreglers wird die Auswahl bestätigt.
- Es kann nun wie in der Bedienungsanleitung beschrieben ein Ziel eingegeben werden.
- Um den Demo Mode auszuschalten mit dem rechten Drehregler
 AUS wählen und durch Drücken bestätigen.

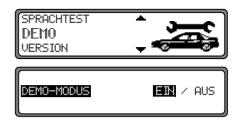

12. Anschlüsse

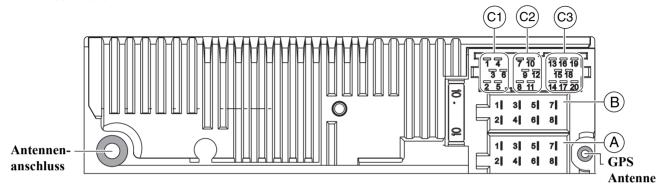

Kammer A

- 1 Geschwindigkeitssignal (GAL)
- 2 Signal vom Rückfahrscheinwerfer
- 3 Telefon-Stummschaltung/Freischaltung
- 4 Dauerplus (Klemme 30)
- 5 Steuerausgang für Automatikantenne/Verstärker
- 6 Beleuchtung (Klemme 58)
- 7 Geschaltetes Plus (Klemme 15)
- 8 Masse (Klemme 31)

Kammer B

- 1 Lautsprecher hinten rechts +
- 2 Lautsprecher hinten rechts -
- 3 Lautsprecher vorne rechts +
- 4 Lautsprecher vorne rechts -
- 5 Lautsprecher vorne links +
- 6 Lautsprecher vorne links -
- 7 Lautsprecher hinten links +
- 8 Lautsprecher hinten links -

Kammer C1

- 1 LineOut hinten links
- 2 LineOut hinten rechts
- 3 NF Masse
- 4 LineOut vorne links
- 5 LineOut vorne rechts
- 6 Subwoofer LineOut

Kammer C2

7-12 Spezifischer Anschluss für JVC CD-Wechsler

Kammer C3

- 13 NF-Telefon Eingang
- 14 Masse-Telefon Eingang
- 15-17 Spezifischer Anschluss für JVC CD-Wechsler
- 18 CD NF Masse (AUX)
- 19 CD NF links (AUX)
- 20 CD NF rechts (AUX)







